


Mark center of door thickness for $\frac{7}{8}$ " (22mm) or 1" (25mm) for circular drive-in.

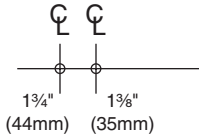

INGERSOLL-RAND
ARCHITECTURAL HARDWARE


© 1996 Schlage Lock Co.
Printed in USA 6/96
P513-594
B160/B162/B360/B362

SCHLAGE® TEMPLATE

**B-Series universal backset
adjusts for either 2 $\frac{3}{8}$ "
or 2 $\frac{3}{4}$ " backsets.**

Important: Place template
on high edge of door bevel.

Recommended height from
center of deadbolt to center
of lock is 4" (10cm)

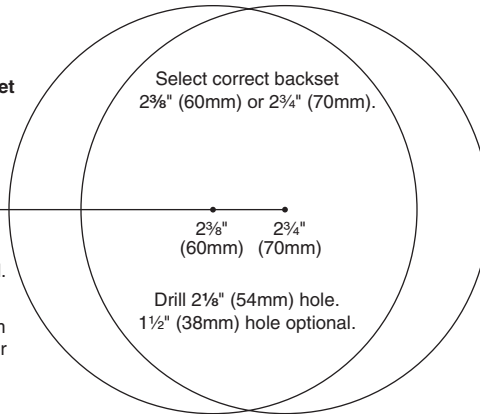


Select correct backset
2 $\frac{3}{8}$ " (60mm) or 2 $\frac{3}{4}$ " (70mm).

2 $\frac{3}{8}$ " (60mm) 2 $\frac{3}{4}$ " (70mm)

Drill 2 $\frac{1}{8}$ " (54mm) hole.
1 $\frac{1}{2}$ " (38mm) hole optional.

Fold on door edge.

Marque el centro del espesor de la puerta para hacer un agujero de 22mm ó de 25mm si es para pasador de entrada circular.




Tracez le point central de l'épaisseur de la porte. Pour trou de 22mm ou 25mm pour unité circulaire à fixation rapide.

SCHLAGE® Plantilla

Importante: Coloque la plantilla sobre el borde alto del bisel de la puerta. La distancia recomendada entre el centro del cerrojo y el centro de la cerradura es de 10cm.

Doble sobre el borde de la puerta. A pliar sur l'arête de la porte.

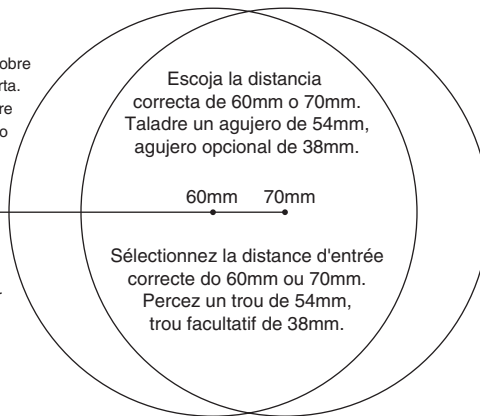

Escoja la distancia correcta de 60mm o 70mm. Taladre un agujero de 54mm, agujero opcional de 38mm.

60mm 70mm

Sélectionnez la distance d'entrée correcte de 60mm ou 70mm. Percez un trou de 54mm, trou facultatif de 38mm.

Gabarit

Important: Placez le gabarit sur le côté de l'arête supérieure d'une porte à chanfrein. La hauteur recommandée du milieu du pêne dormant jusqu'au milieu de la serrure est de 10cm.