


Mark center of door thickness for hole diameter $\frac{7}{8}$ " (22mm) or 1" (25mm) for circular drive-in.

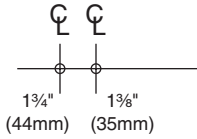

INGERSOLL-RAND
ARCHITECTURAL HARDWARE


© 1996 Schlage Lock Co.
Printed in USA 6/96
P513-593
F10/F40/F51

SCHLAGE® TEMPLATE

**F-Series universal backset
adjusts for either $2\frac{3}{8}$ "
or $2\frac{3}{4}$ " backsets.**

Important: Place template
on high edge of door bevel.

Recommended height
from center of lock to floor
is 38" (96.5cm) and to center
of deadbolt is 4" (10cm)

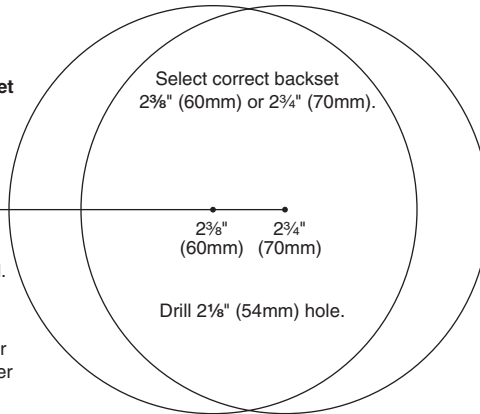


Select correct backset
 $2\frac{3}{8}$ " (60mm) or $2\frac{3}{4}$ " (70mm).

$2\frac{3}{8}$ " $2\frac{3}{4}$ "
(60mm) (70mm)

Drill $2\frac{1}{8}$ " (54mm) hole.

Fold on door edge.

Marque el centro
del espesor de la
puerta. Para agujero
de 22mm ó 25mm
para entrada circular.




Tracez le point central
de l'épaisseur de la porte.
Pour trou de 22mm ou
25mm pour unité
circulaire à fixation rapide.

SCHLAGE® Plantilla Gabarit

Importante: Coloque la plantilla sobre
el borde alto del bisel de la puerta.
La altura recomendada desde el
centro de la cerradura hasta el
suelo es 96,5cm, y hasta el
centro del pasador es 10cm.

Important: Placez le gabarit
sur le côté de l'arête supérieure
d'une porte à chanfrein.
La hauteur recommandée du
milieu de la serrure jusqu'au
sol est de 96,5cm, et jusqu'au milieu
du pêne dormant elle est de 10cm.

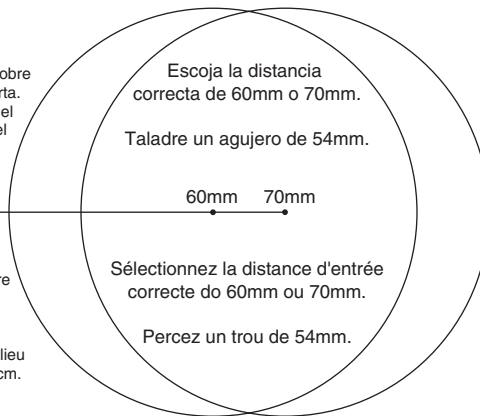

Escoja la distancia
correcta de 60mm o 70mm.

Taladre un agujero de 54mm.

60mm 70mm

Sélectionnez la distance d'entrée
correcte de 60mm ou 70mm.

Percez un trou de 54mm.

Doble sobre el borde de la puerta. A piler sur l'arête de la porte.