


Mark center of door thickness for hole diameter  $\frac{7}{8}$ " (22mm) or 1" (25mm) for circular drive-in.

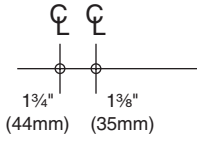

**INGERSOLL-RAND**  
ARCHITECTURAL HARDWARE


© 1996 Schlage Lock Co.  
Printed in USA 6/96  
P513-593  
F10/F40/F51

## SCHLAGE® TEMPLATE

**F-Series universal backset  
adjusts for either  $2\frac{3}{8}$ "  
or  $2\frac{3}{4}$ " backsets.**

Important: Place template  
on high edge of door bevel.

Recommended height  
from center of lock to floor  
is 38" (96.5cm) and to center  
of deadbolt is 4" (10cm)

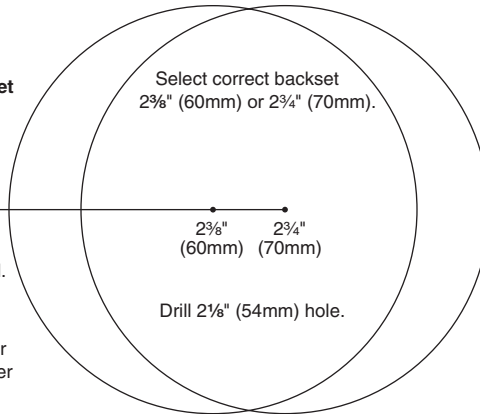


Select correct backset  
 $2\frac{3}{8}$ " (60mm) or  $2\frac{3}{4}$ " (70mm).

$2\frac{3}{8}$ "  $2\frac{3}{4}$ "  
(60mm) (70mm)

Drill  $2\frac{1}{8}$ " (54mm) hole.

Fold on door edge.

Marque el centro  
del espesor de la  
puerta. Para agujero  
de 22mm ó 25mm  
para entrada circular.




Tracez le point central  
de l'épaisseur de la porte.  
Pour trou de 22mm ou  
25mm pour unité  
circulaire à fixation rapide.

## SCHLAGE® Plantilla Gabarit

Importante: Coloque la plantilla sobre  
el borde alto del bisel de la puerta.  
La altura recomendada desde el  
centro de la cerradura hasta el  
suelo es 96,5cm, y hasta el  
centro del pasador es 10cm.

Important: Placez le gabarit  
sur le côté de l'arête supérieure  
d'une porte à chanfrein.  
La hauteur recommandée du  
milieu de la serrure jusqu'au  
sol est de 96,5cm, et jusqu'au milieu  
du pêne dormant elle est de 10cm.

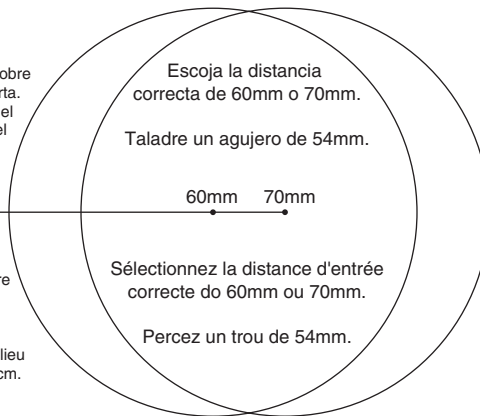

Escoja la distancia  
correcta de 60mm o 70mm.

Taladre un agujero de 54mm.

60mm 70mm

Sélectionnez la distance d'entrée  
correcte de 60mm ou 70mm.

Percez un trou de 54mm.

Doble sobre el borde de la puerta. A piler sur l'arête de la porte.