ENGLISH INSTALLATION INSTRUCTION

Drilling information on reverse side.

Note for product "Special Ordered" for doors of 2-1/4" (57mm) thickness: Before beginning, see reverse side for additional instructions for using thick door packets.

Toll Free Installation Information
1-800-327-LOCK U.S.A. & CANADA

1. Prepare latches

A. Determine the backset you require by measuring from edge of door to the center of your 2-1/8" (54mm) hole.



B. If backset of door measured 2-3/4" (70mm), proceed with **C** & **D** to adjust backset of latches.

C. Rotate front of deadbolt latch to extend as shown.





D. Grasp the spring pin of bottom latch and move it from the 2-3/8" slot to the 2-3/4" slot.

E. If you received the "unstructured" latch option, proceed as follows. **For a drive in latch:** Align collar opening with shape of bolt and slide it on until the notches (**a**) of collar snap around the catch pins (**b**) of latch. Note, should collar require removal, squeeze collar hard at sides and remove. **For a latch with face plate:** (1) Insert latch into backplate (**c**), (2) position desired face plate over latch bolt and snap it onto the backplate.


Unstructured





2. Follow sequence A — I.

IMPORTANT PRECAUTIONS FOR DOUBLE CYLINDER MODELS. ONCE INSTALLED; ***1.*** *Keep key in the interior lock (or within reach) for emergency exit when home is occupied.* ***2.*** *Remove key when home is unoccupied.*

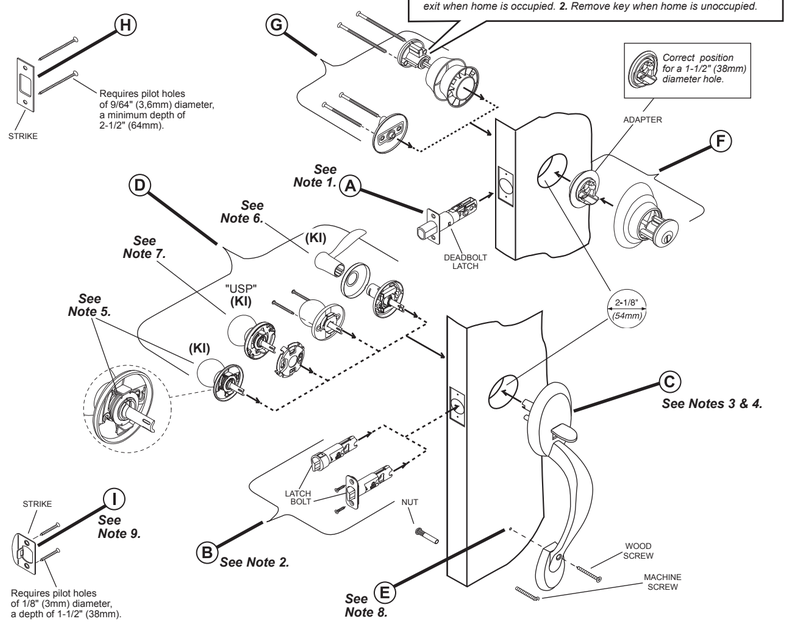

Note 1. If your deadbolt hole is 1-1/2" (38mm) in diameter and slightly off center, the top portion of deadbolt may contact top of hole during locking and unlocking. Minimal chiseling in this area may be required.

Note 2. When installing bottom latch, make sure that the slant of latch bolt faces in the direction that the door closes. Note for drive in latch: Align and insert latch in door edge by hand as far as possible before using wood block to install.

Note 3. Curve of half round spindle should correspond with the opening in your latch, if it does not, reverse the handing by following steps shown. Pull spindle away from mechanism, rotate it 1/2 turn (180°) and release.

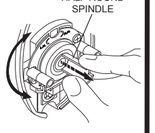

Note 4. *For all product with a* ***(KI)*** *"Kwik-Install" knob or lever:* Install screws into stems of handleset and extend screws out 7/8" (22mm). For 1-7/8" to 2-1/4" (57mm) thick doors, extend the longer screws out at least 1-11/32" (34mm).



Note 5. *For product with a* ***(KI)*** *"Kwik-Install" knob:* **(1)** Align half round spindle of knob assembly inside the half round spindle of handleset and **(2)** rotate the base, to the left, until the assembly is seated flush on door. **(3)** Once flush on door, rotate base clockwise to capture screws, then **(4)** tighten screws.

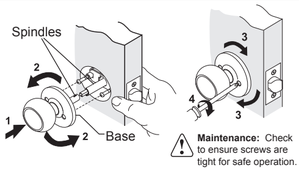

Note 6. *For product with a* ***(KI)*** *"Kwik-Install" lever:* **(1)** Remove cover from interior assembly & discard paper liner. **(2)** With handleset mounted on exterior side of door, **mount interior assembly**, aligning spindles. **(3)** Rotate counterclockwise to receive the pre-installed screws. Once flush, **(4)** release base to rotate clockwise and **(5)** tighten screws. (Note, periodic retightening may be required.) **(6)** Install the cover. **(7)** Install lever. **(8)** Tighten set screw.

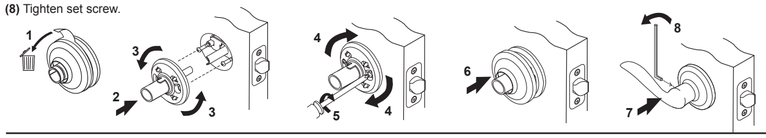

Note 7. *For product with a "USP"* ***(KI)*** ***"****Kwik-Install" knob:* Once handleset is mounted flush onto exterior side of door, **(1)** place mounting plate on interior side of door. **(2)** Rotate mounting plate to capture screws and **(3)** tighten screws. **(4)** Align arrows on inside of knob assembly (if required, rotate tab to align arrows). **(5)** Place knob assembly onto mounting plate and **(6)** rotate knob to the left to secure (turn knob until latch fully retracts).

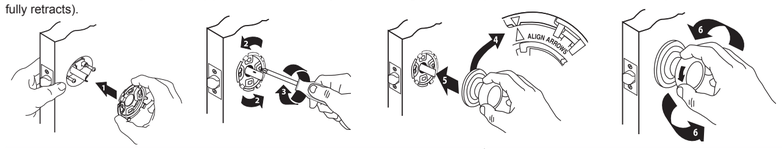

Note 8. Secure bottom of handle. Use wood screw for wood door or machine screw with nut for metal door. See step "f" on reverse side for depth and diameter of screw hole. Do not overtighten screws.

Note 9. Minor loose door fit may be reduced as illustrated.

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION — FRANÇAIS

Instructions de perçage au verso.

Remarque pour produit "commande spéciale" para portes de 2-1/4" (57mm) d'épaisseur: Avant de commencer, voir la page au verso pour des instructions complémentaires sur l'utilisation d'ensembles pour porte épaiss.

Assistance téléphonique gratuite
1-800-327-LOCK U.S.A. & CANADA

1. Préparez les verrous

A. Déterminez l'écartement dont vous avez besoin en mesurant la distance entre le bord de la porte et le centre de votre trou de 2-1/8" (54mm).



B. Si l'écartement de la porte est mesuré à 2-3/4" (70mm), passer à l'étape **C** & **D** pour régler l'écartement des verrous.



C. Faire tourner l'avant du verrou du pêne dormant pour le sortir comme illustré.



D. Se saisir de la goupille-ressort et la déplacer de l'encoche de 2-3/8" à l'encoche de 2-3/4".

E. Si vous receviez l'option "non structurée" de verrou, opérez comme suit. Pour un verrou à enfoncement : Aligner l'ouverture de collier avec la forme du pêne et glissez-le dessur jusqu'aux entailles (a) sur le collier fermez-vous autour des goupilles (b) du verrou. Note, si le collier exige le déplacement, serrez le collier dur sur des côtés et l'enlevez. **Pour un verrou avec têtière :** (1) Insérez le verrou dans le plat arrière (c), (2) positionner la têtière dé siré par-dessus le pêne de verrou et pressurisez-le pour se relier au la plaque arrière.

Non structurée



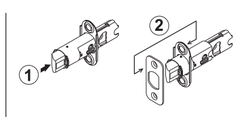

2. Suivre la séquence A — I.

PRÉCAUTIONS IMPORTANTES POUR DOUBLE CYLINDRE. APRÈS L'INSTALLATION; ***1.*** *Laisser la clé dans la serrure (ou à la portée de la main) en cas de sorties urgentes, lorsqu'il y a des gens à l'intérieur.* ***2.*** *La retirer avant de quitter la maison.*

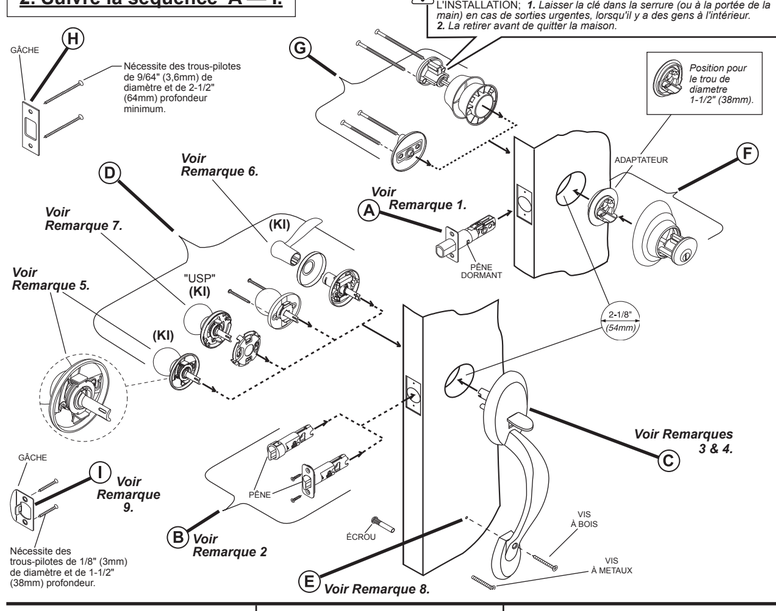

Remarque 1. Si le trou du pêne dormant a un diamètre de 1-1/2" (38 mm) et légèrement décentré, la partie supérieure du pêne dormant peut toucher le haut du trou lors du verrouillage et dudéverrouillage. Il sera peut-être nécessaire de faire une petite découpe au ciseau à bois à cet endroit.

Remarque 2. Lors de l'installation du verrou inférieur, vérifiez si l'inclinaison du pêne du verrou est face au sens de fermeture de la porte. Nota, pour le verrrou à enfoncement : Alignez et insérez à la main le verrou dans le bord de la porte aussi loin que possible avant de l'enfoncer avec un maillet.

Remarque 3. La courbe de la tige demi-ronde devrait correspondre à l'ouverture de votre verrou. Dans le cas contraire, inversez la main en suivant les étapes. Sortez la tige du mécanisme, tournez-la de 1/2 tour et relâchez.

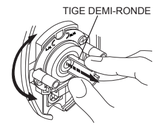

Remarque 4. *Pour tout le produit avec* ***(KI)*** *"Kwik-Install" bouton ou levier:* Monter les vis dans les tiges de l'ensemble de poignée et en faisant sortir les vis de 7/8" (22 mm). Pour les portes d'une épaisseur de 1-7/8" à 2-1/4" (57 mm), faire sortir les vis d'au moins 1/11/32" (34 mm).



Remarque 5. *Pour un produit avec bouton* ***(KI)*** *"Kwik-Install":* **(1)** Alignez la tige de l'ensemble de bouton dans la tige demi-ronde de l'emsemble de poigneé et **(2)** tourner la base, ver la gauche, jusqu'à ce qu'elle soit en place de niveau. **(3)** Une fois niveau, faire tourner la base vers la droite et **(4)** serrer les vis.

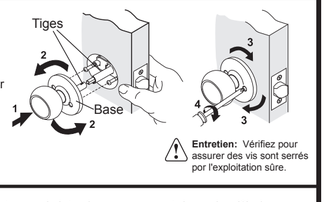

Remarque 6. *Pour un produit avec un* ***(KI)**** *"Kwik-Install" levier:* **(1)** Enlevez la couverture, puis jetez le recouvrement de papier. **(2)** Avec l'ensemble de poignée a monté sur le côté intérieur de la porte, **placez le montage intérieur,** alignant des axes. **(3)** Tournez dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour recevoir les vis préinstallées. Une fois qu'il est serré contre la porte, **(4)** libérez pour lui permettre de tourner dans le sens des aiguilles d'une montre et **(5)** serrez les vis. Note, le resserrage occasionnel peut être exigé. **(6)** Installez la couverture. **(7)** Installent le levier. **(8)** serrent la vis de réglage.

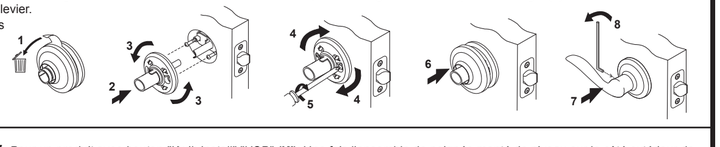

Remarque 7. *Pour un produit avec bouton "Kwik Install" "USP* ***(KI)*****:** Une fois l'ensemble de poignée monté de niveau sur le côté extérieur de la porte, **(1)** placer la plaque de montage sur le côté intérieur de la porte. **(2)** Tourner la plaque de montage pour engager les vis et **(3)** serrer les vis. **(4)** Vérifier l'alignement des flèches à l'intérieur de l'ensemble de bouton (si nécessaire, tourner la languette pour aligner les flèches). **(5)** Placer l'ensemble de bouton sur la plaque de montage et **(6)** tourner le bouton vers la gauche pour le fixer (tourner le bouton jusqu'à ce que le pêne soit complètement rétracté).

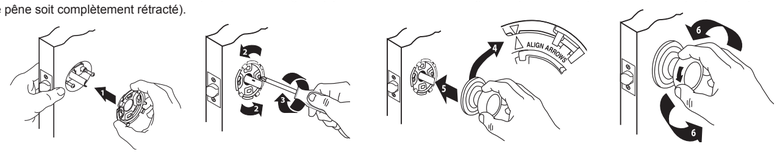

Remarque 8. Fixer le bas de la poignée. Utilisez une vis à bois pour une porte en bois ou une vis à métaux avec écrou pour une porte métallique. Voir l'étape "f" au verso pour la profondeur et le diamètre du trou de vis. Ne serrez pas trop fort le vis.

Remarque 9. Les petits ajustements de la porte peuvent être effectués comme indiqué sur l'illustration.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN EN ESPAÑOL

Instrucciones de perforación al reverso.

Nota para producto " de Orden Especial" para puetas de 2-1/4" (57mm) de groser: Antes de emperzar, véa al reverso de ésta hoja para instrucciones adicionales para paquetes para puertas gruesas.

Llame gratis para imformación de instalación
1-800-327-LOCK U.S.A. & CANADA

1. Prepare los pasadores.

A. Determine la distancia al centro requerida midiendo de la orilla de la puerta al centro del orificio de 2-1/8 (54mm) de diámetro.



B. Si la distancia al centro de la puerta mide 70mm (2-3/4"), proceda con **C** y **D** para ajustar la distancia al centro de los pasadores.

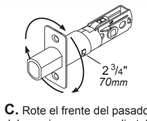

C. Rote el frente del pasador del cerrojo para expandir, tal como se muestra.



D. Agarre la clavija del resorte y muévala desde la ranura de 60mm (2-3/8") hasta la ranura de 70mm (2-3/4").

E. Si usted recibió la opción no estructurada del cierre, siga de la forma siguiente. **Para un pasador de entrada forzada:** Alinee la apertura del collar con la forma del pestillo y deslícelo hasta que las muescas (**a**) sobre el collar se cierren con un chasquido alrededor de las clavijas (**b**) del pasador. Nota, si el collar requiere retiro, exprima el collar firmenmente el los lados y quitelo. **Para un pasador con chapa exterior:** (1) Inserte el pasador en la chapa posterior (**c**), (2) ubique la chpa exterior deseada sobre el pestillo del pasador y únalo a la chapa posterior.

No estructurada





2. Siga la secuencia A — I.

PRECAUCIONES IMPORTANTES PARA MODELOS DOBLE CILÍNDRO. DESPUÉS DE INSTALARSE; ***1.*** *Manténga la llave en la parte interior de la cerradura (o al alcance) para salidas de emergencia cuando la casa esté ocupada.* ***2.*** *Remuéva la llave cuando la casa esté desocupada.*

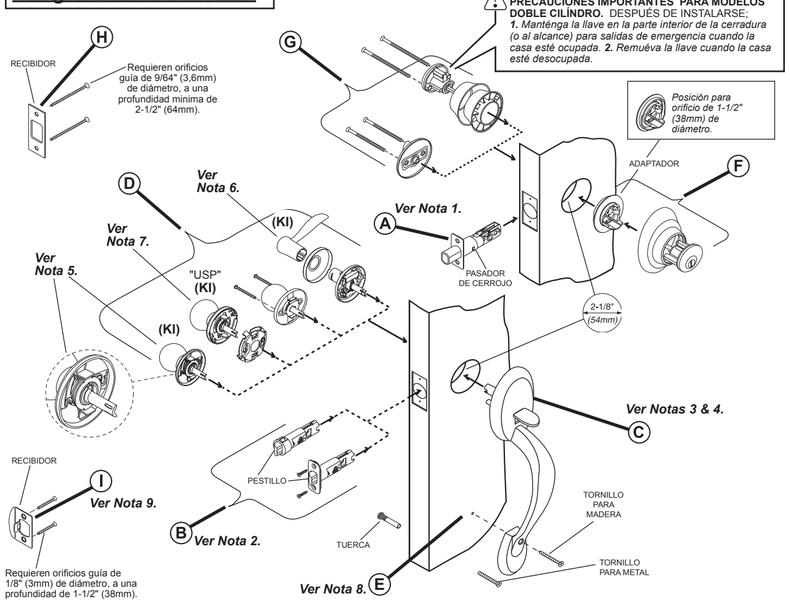

Nota 1. Se el orificio del cerrojo es de 1-1/2" (38 mm) de diámetro y está un poco descentrado, la parte superior del pasador puede hacer contacto con la parte superior del orificio durante el cierre y la apertura. Tal vez sea necesario rebajar un poco esta área.

Nota 2. Cuando instale el pasador de abajo, asegurese de que el rebaje del pestillo este en dirección hacia donde cierra la puerta. Nota para pasador de inserción: Con la mano alineé y inserte el pasador en el borde de la puerta y presionelo lo más que pueda antes de usar el mazo.

Nota 3. La curva del eje semicircular deve de coinsidir con la abertura del pasador, si no es así, cambie la mano del candado como se muestra. Jale el eje semicircular y girelo media vuelta (180°) luego sueltelo.

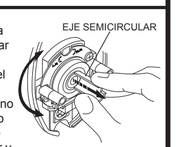

Nota 4. *Para todos los productos con un perilla o manija "Kwik-Install"* ***(KI)*****.** Instale los tornillos en los vástagos de la manilla y deje que los tornillos sobresalgan 7/8" (22 mm). Para puertas gruesas de 1-7/8" a 2-1/4" (57 mm), deje que los tornillos más largos sobresalgan por lo menos 1-11/32" (34 mm).



Nota 5. *Para producto con un perilla* ***(KI)*** *"Kwik-Install":* **(1)** Alinee el eje, de la unidad de la perilla, dentro el eje semicircular de la manilla y **(2)** gire la base, a la izquierda, hasta que se asienta a ras. **(3)** Una vez que ras, gire la base hacia la derecha y **(4)** apriete los tornillos.

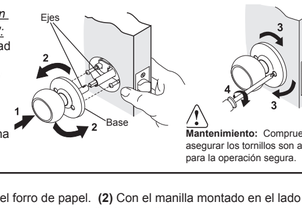

Nota 6. *Para producto con una* ***(KI)*** *"Kwik-Install" manija:* **(1)** Saque y deseche el forro de papel. **(2)** Con el manilla montado en el lado exterior de la puerta, **monte la unidad interior**, alineando los ejes. **(3)** Rote a la izquierda para recibir los tornillos. Una vez que sea plano en puerta, **(4)** relaje el asimiento de la base para permitir que la base se rala a la derecha y **(5)** apriete los tornillos. Nota, el volver a apretar en ocasiones puede ser requerido. **(6)** Presione la cubierta sobre la base. **(7)** Instale la manija. **(8)** Apriete el tornillo de presión.

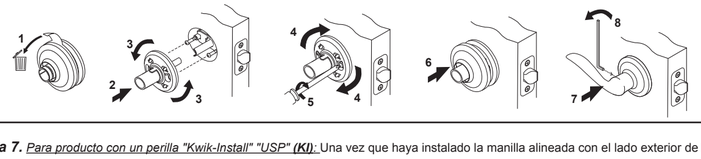

Nota 7. *Para producto con un perilla "Kwik-Install" "USP* ***(KI)*****:** Una vez que haya instalado la manilla alineada con el lado exterior de la puerta, **(1)** coloque la chapa de montaje del lado interior de la puerta. **(2)** Gire la chapa de montaje para capturar los tornillos y **(3)** apriete los tornillos. **(4)** Verifique que las flechas en el interior de la unidad del pomo estén alineadas (si fuese necesario, gire la lengüeta para alinear las flechas). **(5)** Coloque la unidad del pomo sobre la chapa de montaje y **(6)** gire el pomo hacia la izquierda para que quede firme (gire el pomo hasta que el pasador se repliegue completamente).

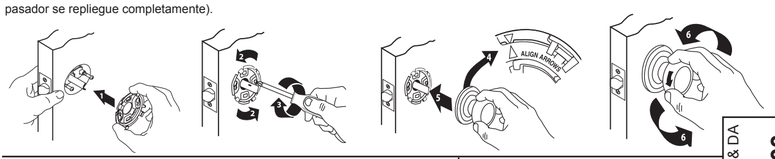

Nota 8. Para asegurar la parte inferior de la manilla. Use el tornillo para madera en puertas de madera ó el tornillo para metal con la tuerca en puertas de metal. Véa el paso "f" al reverso de ésta hoja para diámetro y profundidad del orificio para el tornillo. No sobre apriéte el tornillo.

Nota 9. Para una instalación más ajustada, hagase como se muestra.

Handleset FN & DA
687 & 689
28754 / 03

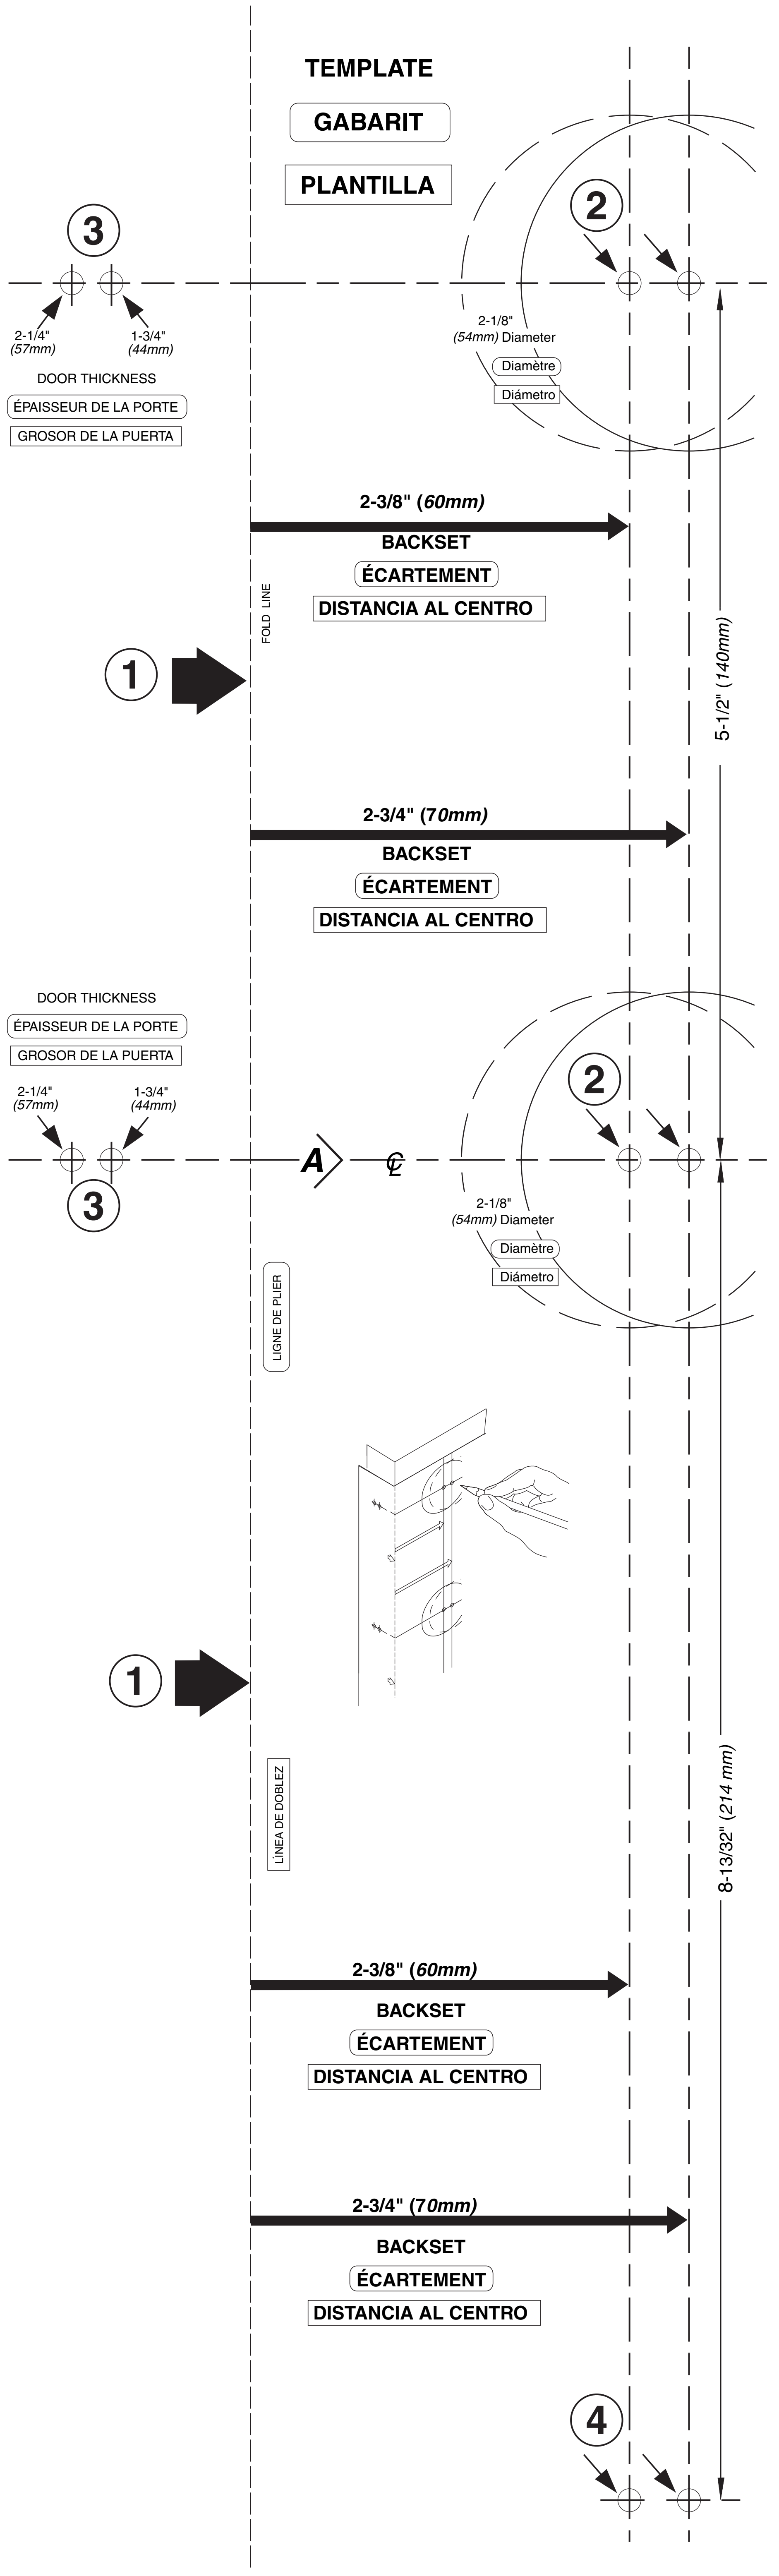

ENGLISH
DRILLING INSTRUCTIONS.

Using template, mark drilling locations on door by following steps <u>1 — 4</u>.

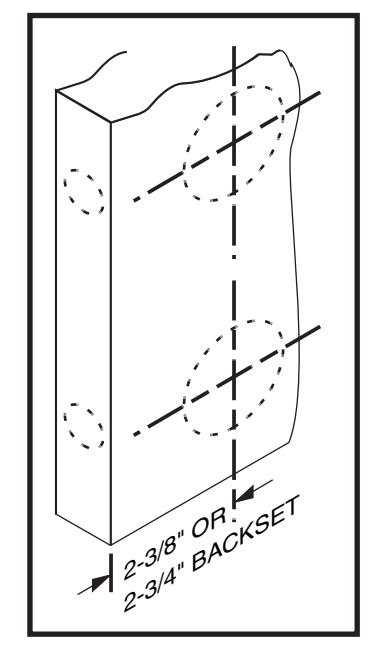

Figure 1.

1. Fold on door edge with centerline "A" approximately 38" (965mm) from floor. **2.** Mark appropriate centers for the 2-1/8" (3mm) diameter holes. Important, select desired backset before marking centers (see figure 1). Note: This product will accommodate a 1-1/2" (38mm) diameter hole for **deadbolt cylinder assembly only** if desired. **3.** Mark appropriate centers for 1" diameter holes in door edge. **4.** Mark appropriate screw hole center for bottom of handle. Once locations are marked, continue with steps **a** through **j** below.

a. Drill 1/8" (3mm) diameter pilot holes: Drill holes **through** at the 2-1/8" (54mm) center locations and 2" (51mm) deep at door edge locations. **b.** Drill the 2-1/8" diameter holes about half way through door, then finish drilling from other side to prevent splintering. **c.** Mark location for strike plate holes in door jamb by closing door and pressing a 2" (51mm) common nail from inside 2-1/8" (54mm) hole through pilot hole until nail makes indentation in door jamb. (See fig. 2). **d.** Drill 1" (25mm) diameter holes in door edge. **e.** Drill 1" diameter holes in door jamb, drill hole a minimum of 1" (25mm) deep for deadbolt strike and 5/8" (16mm) deep for handleset strike. **f.** Drill hole or pilot hole for bottom of handle. <u>For model with hole through handle:</u> On wood door, drill a 9/64" (3,6mm) diameter **pilot** hole 1" (25mm) deep. On a metal door, drill a 1/4" (6,3mm) diameter hole through the door. <u>For model requiring a post threaded into handle:</u> Drill a 5/16" (8mm) diameter hole through door. **g.** Trace face of latches in door edge and chisel out areas 5/32" (4mm) deep. No chiseling is required for round face (drive in) latches. **h.** For wood jamb, center each strike over appropriate hole in jamb and trace outline. Chisel out area 1/16" (1,6mm) deep for handleset strike, and 5/64" (2mm) deep for deadbolt strike. Adjust depths, if strike boxes were ordered. **i.** Place strikes on jamb and mark screw hole centers. Drill 1/8" (3mm) diameter pilot screw holes a minimum of 1-1/2" (38mm) deep. **j.** Continue by following steps A — I of INSTALLATION INSTRUCTIONS on reverse side.

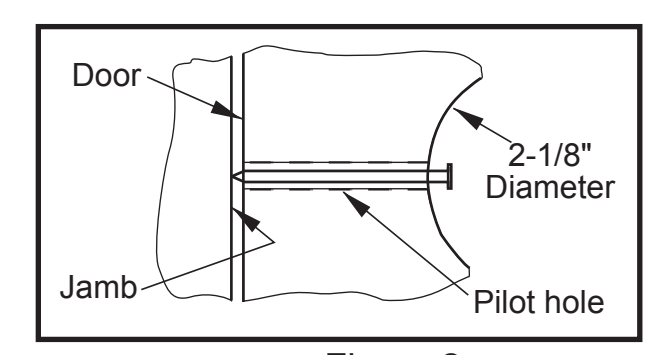

Figure 2.

INSTRUCTION
DE PERÇAGE EN FRANÇAIS

Avec le gabarit, marquer l'emplacement des trous sur la porte en suivant les étapes <u>1 — 4</u>.

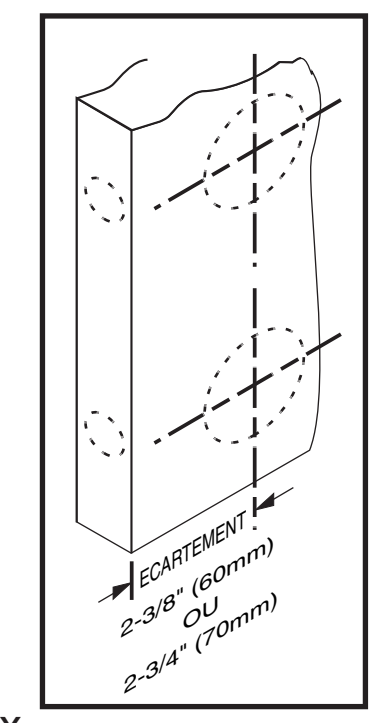

Figure 1.

1. Plier sur le bord de la porte avec l'axe "A" à environ 38" (965mm) du sol. **2.** Marquer les centres des trous de 2-1/8" (54mm). Il est important de sélectionner le retrait souhaitée avant de marquer les centres (voir figure 1). Remarque pour le trou de pêne dormant seulement : ce produit s'adapte à un trou de diamètre 1-1/2" (38mm) si nécessaire. **3.** Marquer les centres des trous de diamètre 1" (25mm) dans le bord de la porte. **4.** Marquer le centre du trou de vis approprié pour le bas de la poignée. Une fois les emplacement marqués, passer aux étapes **a** à **j** ci-dessous.

a. Percer des trous-pilotes de 1/8" (3mm): Percer des trous-pilotes en travers aux emplacements situés à 2-1/8" (54mm) du centre et de 2" (51mm) de profondeur aux emplacements du bord de la porte. **b.** Percer chaque trou de diamètre 2-1/8" (54mm) jusqu'au milieu de l'épaisseur de la porte environ, puis finir le perçage de l'autre côté pour éviter l'éclatement du bois. **c.** Marquer l'emplacement du trou de la gâche sur le montant de la porte en fermant la porte et en poussant un clou ordinaire de 2" (51mm) de l'intérieur du trou de 2-1/8" (54mm) à travers le trou-pilote jusqu'à ce que le clou fasse une marque sur le montant de la porte. (Voir fig. 2). **d.** Percer les trous de 1" (25mm) de diamètre dans le bord de la porte. **e.** Percer les trous de 1" (25mm) de diamètre dans le montant de la porte sur une profondeur minimale de 1" (25mm) pour la gâche de pêne dormant et de 5/8" (16mm) pour la gâche de serrure. **f.** Percer le trou ou trou-pilote pour le bas de la poignée: <u>Pour modèle avec poignée à trou traversant :</u> Sur une porte en bois, percer un **trou-pilote** de 9/64" (3,6mm) de diamètre et de 1" (25mm) de profondeur. Sur une porte métallique, percer un trou de 1/4" (6,3mm) de diamètre à travers la porte. <u>Pour modèle nécessitant un tenon vissé dans la poignée :</u> Percez un trou de diamètre 5/16" (8mm) à travers la porte. **g.** Tracer la têtière des verrous dans le bord de la porte et découper les surfaces avec un ciseau à bois sur une profondeur de 5/32" (4 mm). Il n'est pas nécessaire de faire de découpe pour les verrous à têtière ronde (à enfoncer). **h.** Pour les montants en bois, centrer chaque gâche au-dessus du trou approprié dans le montant, tracer l'emplacement et mortaiser 1/16" (1,6mm) de profondeur pour gâche inférieur et 5/64" (2mm) de profondeur pour gâche supérieur. Ajuster les profondeurs si des boîtiers ont été commandés. **i.** Placer les gâches sur le montant et marquer les centres des trous de vis. Percer des trous-pilotes de vis d'un diamètre de 1/8" (3mm) et d'une profondeur minimale de 1-1/2" (38mm). **j.** Contineur ensuite aux étapes **A** à **I** des INSTRUCTIONS D'INSTALLATION au verso.

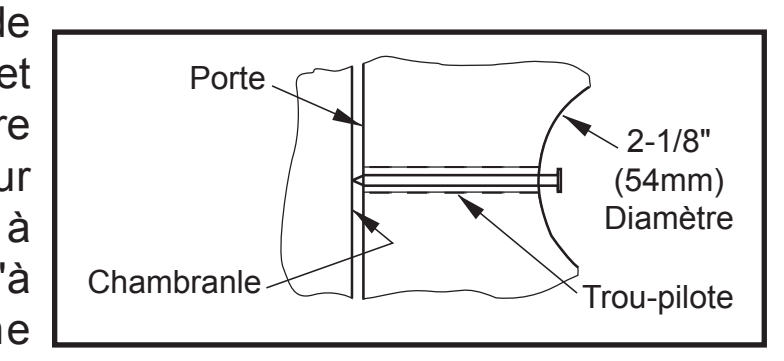

Figure 2.

INSTRUCCIONES
DE PERFORACIÓN EN ESPAÑOL

Usando la plantilla, marque los lugares de perforación en la puerta siguiendo los pasos del <u>1 al 4.</u>

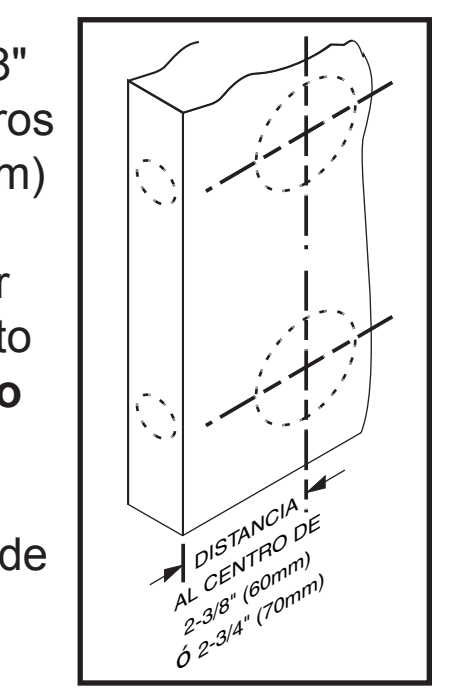

Figura1.

1. Doble la plantilla en el borde de la puerta con la línea central "A" aproximadamente 38" (965mm) sobre el piso. **2.** Marque los centros apropiados para los orificios de 2-1/8" (54mm) de diámetro. IMPORTANTE, seleccione la distancia al centro deseada antes de marcar los centros (ver figura 1). Nota: Este producto puede ser adaptado en un orificio **de cerrojo** de 1-1/2" (38mm) de diámetro si se desea. **3.** Marque los centros apropiados para los orificios de 1" (25mm) de diámetro en el borde de la puerta. **4.** Marque apropiadamente el centro del orificio para el tornillo de la parte inferior de la manilla. Después de haber marcado el centro de los orificios, continue con los pasos de **a** a **j** mostrados abajo.

a. Perfore orificios guía de 1/8" (3mm) de diámetro, a través de la puerta en el centro de los orificios de 2-1/8" (54mm) de diámetro y en el borde de la puerta a una profundidad de 2" (51mm). **b.** Perfore los orificios de 2-1/8" 54mm) de diámetro hasta la mitad de la puerta, luego termine de perforarlos por el otro lado para evitar astilladuras. **c.** Marque la posición de los orificios de los recibidores en el marco de la puerta, cerrando la puerta e insertando un clavo común de 2" (51mm), desde la parte interior del orificio de 2-1/8" 54mm) a través del orificio guía hasta que el clavo haga una marca en el marco de la puerta. (Ver fig. 2). **d.** Perfore orificios de 1" (25mm) de diámetro en el borde de la puerta. **e.** Perfore orificios de 1" (25mm) de diámetro en el marco de la puerta a una profundidad mínima de 1" (25mm) para recibidor de cerrojo y a una profundidad de 5/8" (16mm) para recibidor de manilla. **f.** Perfore el orificio o orificio guía para la parte inferior de la manilla: <u>Para el modelo con manija a través de orificio:</u> Si la puerta es de madera, perfore orificio **guía** de 9/64" (3,6mm) de diámetro a una profundidad de 1" (25mm). Si la puerta es de metal, perfore orificio guía de 1/4" (6,3mm) de diámetro de lado a lado de la puerta. <u>Para el modelo que requiere un montante enroscado en la manija:</u> Perfore un orificio de 5/16" (8mm) a través de la puerta. **g.** Trace el contorno de las placas de los pasadores sobre el borde de la puerta y rebaje las áreas a una profundidad de 5/32" (4mm). No es necesario rebajar el borde para pasadores redondos (de inserción). **h.** Para marcos de madera, centre cada recibidor sobre el orificio correspondiente del marco, trace el contorno y rebaje áreas de 1/16" (1,6 mm) de profundidad para el recibidor inferior y 5/64" (2 mm) de profundidad para el recibidor superior. Sí las cajas de los recibidores han sido ordenadas, ajúste la profundidad. **i.** Coloque los recibidores en el marco de la puerta y marque el centro de los orificios para los tornillos. Perfore orificios guía de 1/8" (3mm) de diámetro a una profundidad mínima de 1-1/2" (38mm). **j.** Prosiga con los pasos de **A** a **I** de las INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN al reverso.

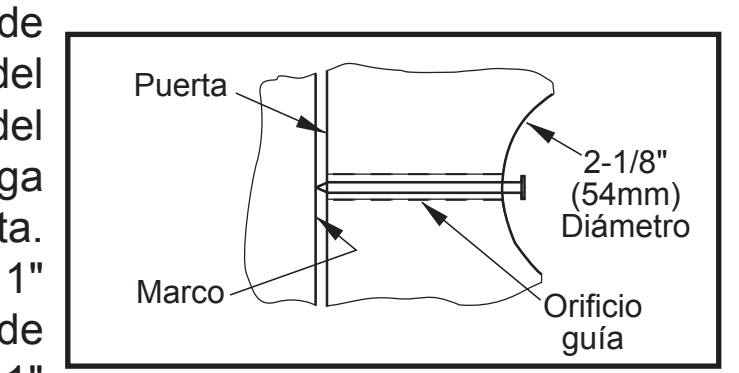

Figura 2.

Additional instructions for 2-1/4" (57mm) door thickness ONLY.
Due to packaging, you may have extra parts.

For 2-1/4" door thickness ONLY, and if you have the (special order) thick door packets, proceed with the following.

• Prepare cylinder by following steps (**1— 6**) for single cylinder models or steps (**1 — 11**) for double cylinder models.

• Thread shorter studs into stems of handleset and use shorter screws to secure knob or lever (*see exception below).
*Exception: If your product did not come with a shorter sets of studs, simply use **<u>longer</u>** screws to secure knob or lever.

• Use longer machine screw to secure bottom of handle on metal door.

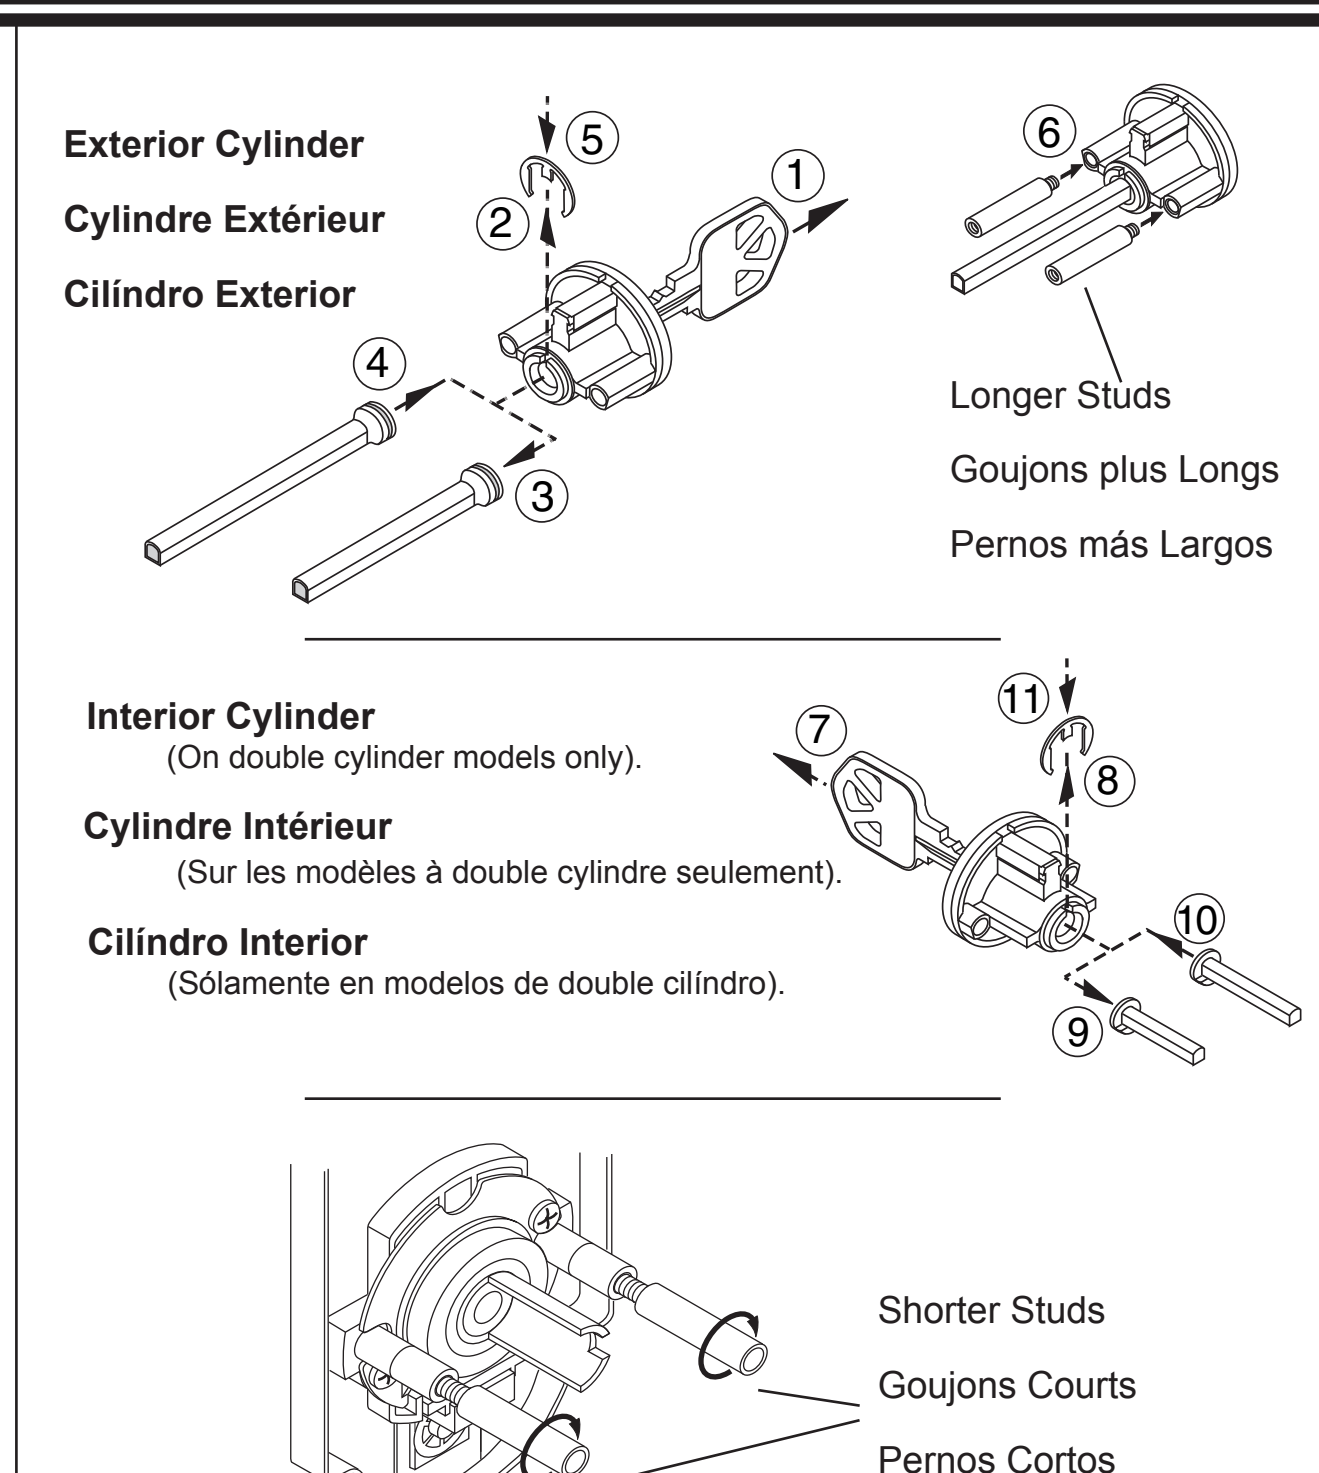

Instructions complémentaires pour les portes de 2-1/4" (57mm) d'épaisseur SEULEMENT.
À cause de l'emballage, vous pouvez avoir des pièces en surplus.

Pour les portes de 2-1/4" (57mm) d'épaisseur SEULEMENT, et si on a des ensembles pour porte épaisse (commande spéciale), suivre les étapes appropriées.

•Étapes (**1— 6**) pour les modèles à simple cylindre. Étapes (**1 — 11**) pour les modèles à double cylindre.

•Visser les goujons plus courtes sur les tiges de l'ensemble de poignées et utiliser les vis plus courtes pour fixer le bouton ou le levier (*voir exception ci-dessous).
*Exception : Si le produit n'était pas livré avec un ensemble de goujons plus courtes, utiliser simplement les vis **plus longues** <u>pour fixer le bouton ou le levier.</u>

•Utiliser la vis à métaux plus longue pour fixer le bas de la poignée sur la porte métallique.

Instrucciones adicionals para puertas de 2-1/4" (57mm) de grosor SOLAMENTE.
Debido al empacado, es posible que reciba partes extras.

Para puertas de 2-1/4" (57mm) de grosor y si usted tiene los paquetes (de orden especial) para puertas gruesas, proceda con los pasos apropiados.

•Pasos (**1 — 6**) para los modelos de cilindro sencillo. Pasos (**1 — 11**) para los modelos de doble cilindro.

•Enrosque los pernos más cortos en los vástagos de la manilla y use los tornillos más cortos para fijar el pomo o la manija (*consulte la excepción que aparece a continuación).
* Excepción: Si su producto no vino con un juego de pernos más cortos, simplemente use tornillos **más largos** <u>para fijar el pomo o la manija.</u>

•Use un tornillo para metales más largo para fijar la base del mango a una puerta metálica.

⚠ **WARNING**: This Manufacturer advises that no lock can provide complete security by itself. This lock may be defeated by forcible or technical means, or evaded by entry elsewhere on the property. No lock can substitute for caution, awareness of your environment, and common sense. Builder's hardware is available in multiple performance grades to suit the application. In order to enhance security and reduce risk, you should consult a qualified locksmith or other security professional.

⚠ **AVERTISSEMENT**: Le fabricant tient à vous aviser qu'aucun verrou ne peut à lui seul offrir une sécurité complète. Ce verrou peut être mis hors d'état par la force ou des moyens techniques ou être évité par l'utilisation d'une autre entrée sur la propriété. Aucun verrou ne peut remplacer la surveillance de votre environnement et le bon sens. La quincaillerie pour le constructeur est offerte selon différents grades de performance pour différentes applications. Afin d'augmenter la sécurité et de réduire le risque, vous devriez consulter un serrurier qualifié ou un autre professionnel de la sécurité.

⚠ **ADVERTENCIA**: Este Fabricante hace saber que no hay cerrojos que puedan proporcionar completa seguridad por sí mismos. Puede hacerse que falle este cerrojo forzándolo o utilizando medios técnicos, o puede evadirse entrando por otra parte de la propiedad. No hay cerrojos que puedan hacer de sustitutos para la precaución, el estar al tanto del entorno, y el sentido común. Pueden obtenerse piezas de ferretería de constructor con diversos grados de rendimiento para ajustarse a la aplicación. Para realzar la seguridad y reducir los riesgos, debe consultar con un cerrajero capacitado u otro profesional de seguridad.

For assistance or warranty information,
USA and **CANADA**: Call **1-800-327-5625**
or visit **www.kwikset.com**

Pour de l'aide ou des informations sur la garantie,
USA et **CANADA:**
veuillez appeler le **1-800-327-5625**
ou visiter **www.kwikset.com**

Si desea ayuda o información sobre la garantía,
USA y **CANADA:**
llame al **1-800-327-5625**
o visite **www.kwikset.com**

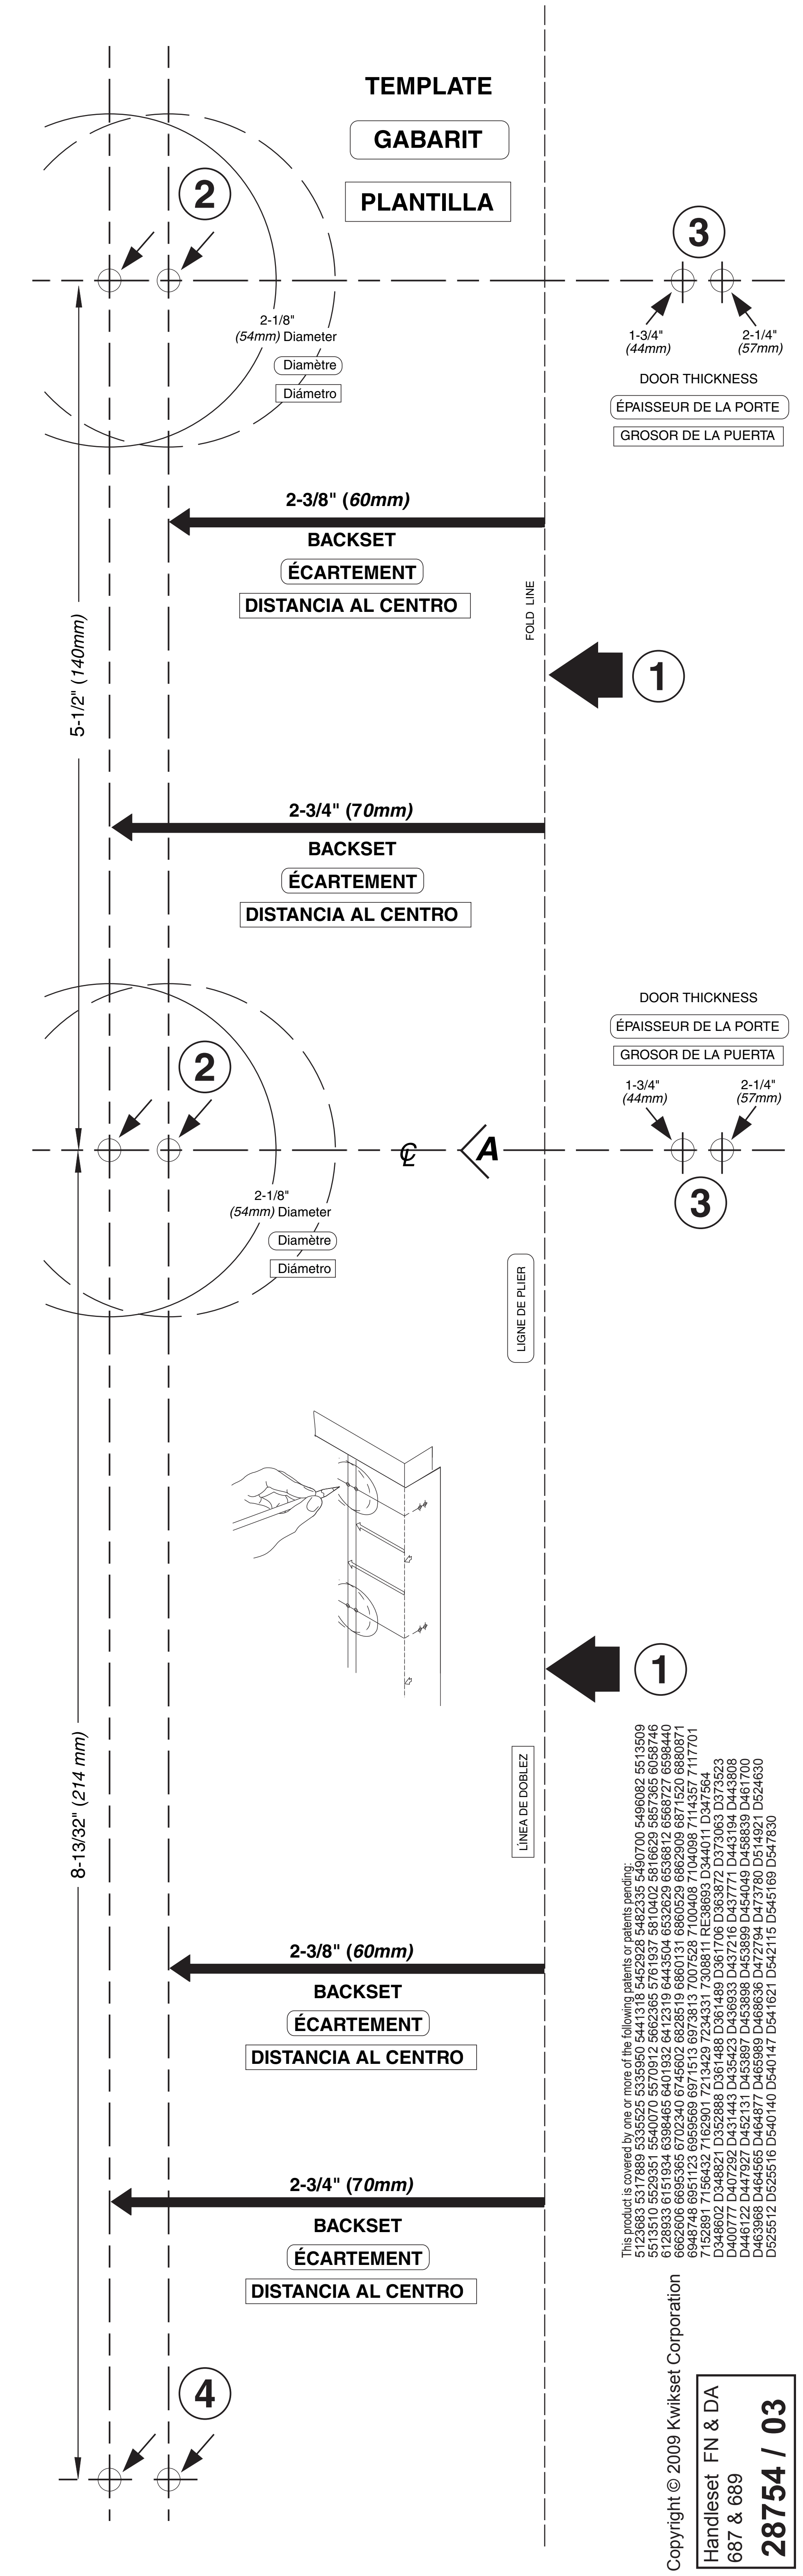

This product is covered by one or more of the following patents or patents pending:
5123683 5317889 5335525 5335950 5441318 5452928 5482335 5490700 5496082 5513509
5513510 5529351 5540070 5570912 5662365 5761937 5810402 5816629 5857365 6058746
6128933 6151934 6398465 6401932 6412319 6443504 6532629 6536812 6568727 6598440
6662606 6695365 6702340 6745602 6828519 6860131 6860529 6862909 6871520 6880871
6948748 6951123 6959569 6971513 6973813 7007528 7100408 7104098 7114357 7117701
7152891 7156432 7162901 7213429 7234331 7308811 RE38693 D344011 D347564
D348602 D348821 D352888 D361488 D361489 D361706 D363872 D373063 D373523
D400777 D407292 D431443 D435423 D436933 D437216 D437771 D443194 D443808
D446122 D447927 D452131 D453897 D453898 D453899 D454049 D458839 D461700
D463968 D464565 D464877 D465989 D468636 D472794 D473780 D514921 D524630
D525512 D525516 D540140 D540147 D541621 D542115 D545169 D547830

Copyright © 2009 Kwikset Corporation

Handleset FN & DA
687 & 689
28754 / 03